


POKYNY K MONTÁŽI UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ



Aby se zabránilo nebezpečí vznícení v důsledku elektrostatických nábojů, doporučujeme naše produkty s uzemňovacími šrouby ve spojení se uzemňovacími vodiči.

Je možné použít uzemňovací vodiče s upínacím kroužkem a přírubovými spoji.

Toto provedení splňuje všechny požadavky na vyrovnání potenciálů a nabízí nejvyšší bezpečnost.

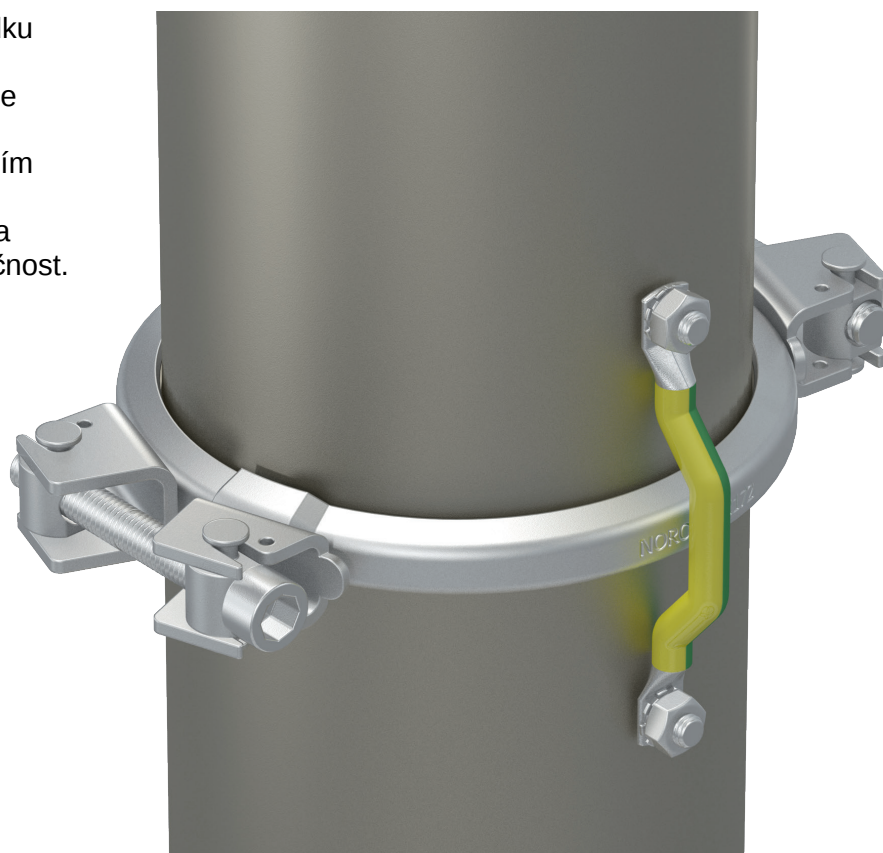

KROK 1

Komponenty by měly být spojeny tak, aby se uzemňovací šrouby vzájemně zarovnávaly.

KROK 2

Nejprve se na šroub nasune uzemňovací vodič. Poté se na šroub nasadí pojistná podložka a matice.


Pro snazší upevnění uzemňovacího vodiče se doporučuje namontovat nejprve jeden konec a poté druhý.

Information



včetně pojistných podložek a matic M6
ochranný vodič: měď,
16 mm² 10 kusů v PE
sáčku

Zobrazení

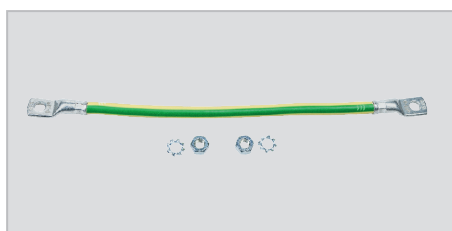

	Art.-Nr.	€
L = 120 mm	66001200	
L = 230 mm	66002300	
L = 330 mm	66003300	
L = 430 mm	66004300	